


YouDrive Start Up Guide

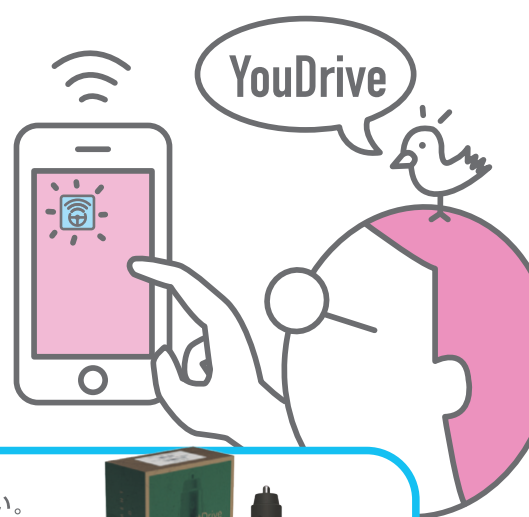

1 パッケージが届いたら、 中身を確認。

まず、以下のものが入っているか確認してください。

- シガーソケットタイプのデバイス

※パッケージ側面のデバイス番号をご確認ください。
Step5で入力が必要になります。




下記Step 2 の作業前に、YouDriveアプリ内の「プロフィール」画面にてご自身が現在登録されているメールアドレスをご確認ください。
Step 4 のYouDriveアプリへのログイン画面で、メールアドレスのご入力が必要になります。

2 YouDriveアプリを、 スマートフォンに インストール。

QRコードを読み取り
YouDriveアプリを
インストールしてください。

※すでにYouDriveのアプリを
インストール済みのお客様は、削除頂き、
再度インストールしてください。

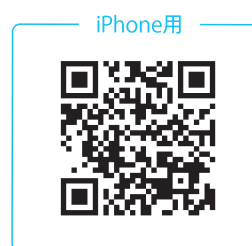

3 デバイスを車の シガーソケットに装着。

必ずエンジン始動前に行ってください。

4 YouDriveアプリの セットアップ。



アプリをダウンロードしたら操作手順に従ってログインします。

Android OS のスマートフォンをご利用のお客様への注意点

アプリ内のデバイス画面はシガーソケットタイプのデバイスではなく「OBDIIデバイスおよびOBDIIデバイスの装着場所」が表示されますが、そのまま手続きを進めて頂ければ問題ありません。誤解を招く表示となっており、申し訳ありません。



起動画面

YouDriveアプリを起動します。



許可

位置情報の利用を「許可」をタップします。



ログイン

「ログイン」をタップします。



メールアドレス、パスワードを入力

メールアドレスとパスワードを入力後、「ログイン」をタップします。

※ニックネーム以外の入力は、半角英数字入力モードをお願いします。

5 デバイスと接続し、 認証を実施。

デバイスを車に装着し、エンジン始動後に、YouDriveアプリでのデバイスの認証を行います。

Android OS のスマートフォンをご利用のお客様への注意点

アプリ内のデバイス画面はシガーソケットタイプのデバイスではなく「OBDIIデバイスおよびOBDIIデバイスの装着場所」が表示されますが、そのまま手続きを進めて頂ければ問題ありません。誤解を招く表示となっており、申し訳ありません。



デバイスの選択に進む

「デバイスを選択する」をタップします。



使用するデバイスをタップ

「シガーソケットタイプのデバイス画像」をタップします。
【Androidをご使用のお客様はOBDIIデバイスをタップします】



デバイス番号を確認する

デバイス番号を確認後、車にデバイスを装着し、「次へ」をタップします。



車両情報を選択・入力

車両情報の項目（メーカー、年式、車名、型式）を選択・入力します。



デバイス装着位置の確認

デバイスの装着位置を確認し、「次へ」をタップします。



デバイス番号を入力する

デバイス番号を入力し、「接続する」をタップします。【エンジンONの状態での認証】



認証成功

「認証失敗」が表示された場合は、デバイスの装着状態を確認し、「再試行する」をタップします。

※入力される場合は、半角英数字入力モードをお願いします。

6 YouDriveを起動して 安全運転で 出かけましょう！

エンジン始動前にスマートフォンの設定を
「位置情報⇒オン」、「Bluetooth⇒オン」に
して、「YouDrive」を起動してください。

安全運転診断は、エンジン始動【ON】・停止【OFF】を判別し、自動で「スタート」・「ストップ」されます。また、走行距離が1km以上にならないと、スコアリング(点数化)されません。

自動車保険の保険期間(1年間)は、ご利用をお願いいたします。

YouDriveアプリおよびデバイスを、 正しくお使いいただくために必ずお読みください。

YouDriveアプリ対応機種

- iPhone 5 以降／iOS 8 以降
- Androidスマートフォンは下記サイトをご参照ください。

PCサイト <https://www.axa-direct.co.jp/telematics/>

スマホサイト <https://www.axa-direct.co.jp/s/telematics/>

注意事項

①危険

- 1.本製品の取付けを行う際は、車が動き出す危険があるため、必ず車のエンジンを停止して、パーキングブレーキ等の措置のうえ、取付けを行ってください。
- 2.運転中に足や手で不意に触れたり、振動や衝撃などで、本製品が外れてしまう可能性があります。その際に運転の妨げになる場合がありますので、必ず直ちに運転を停止して本製品を回収し、再取り付けを行ってください。
- 3.本製品を水につけたり、水をかけたりしないでください。火災、感電、故障の原因となります。

②警告

- 1.本製品を分解、改造しないでください。本製品の保証の対象外となるだけでなく、故障や事故の原因となります。
- 2.本製品は、正しいアクセサリースOCKET（シガーソケット）に取り付けるように注意してください。取付け後に本製品が安全措置や運転の妨げになるような位置にないか確認してください。誤った取付箇所・方法は、本製品の脱落や車両破損、運転の妨げによる事故等の原因となります。
- 3.乗員保護装置（エアバッグ等）の作動に影響を及ぼす場所に取り付けしないでください。保護装置作動時にケガの恐れがあります。
- 4.作業中は幼児・子供を近づけないでください。部品等が外れて飲み込む等の恐れがあります。
- 5.本製品から焦げ臭いにおい、発煙等の異常が見られた場合は、必ずすみやかに安全な場所へ停止して、使用を中止してください。

③注意

基本事項

- 1.本製品は12Vまたは24Vの車での使用が可能です。それ以外には使用できませんのでご注意ください。
- 2.本製品は、水のかかる場所、湿気やほこりの多い場所、直接日光のあたる場所、ヒーターの吹き出し口やその周辺には取り付けしないでください。

- 3.本製品は防水加工されていません。雨、水等のかかる場所や濡れた手での操作は避けてください。
- 4.本製品の仕様および外観は改良のため、予告なく変更されることがあります。
- 5.本製品を医療機器の近くでの使用はしないでください。電波により医療機器に影響を与える恐れがあります。
- 6.本製品の電源供給機能はスマートフォン専用です。その他の機器（カーポット等）を接続しないでください。
- 7.エンジンOFFでも通電する車種では、バッテリー上がりや故障の原因となりますので、エンジンOFF時は必ず本製品を抜いてください。
- 8.車両側アクセサリースOCKET（シガーソケット）の寸法や形状が特殊な場合は使用できない場合があります。

電源供給機能(USBポート)について

- 1.本製品のUSBポートはスマートフォンとタブレット専用です。その他の機器（カーポット等）を接続しないでください。
- 2.本製品のUSBポートは2つあり、それぞれ仕様が異なります。
 - ④ ▼印があるUSBポートは通常充電ができます。（5V 0.5A）
また、本製品用のアプリがインストールされたスマートフォンとつなぐことにより、USB接続での走行計測をすることができます。
 - ⑤ 無印のUSBポートは急速充電ができます。（5V 1.5A）

Bluetooth接続について

- 1.本製品はBluetoothを使用しています。スマートキーのような電波を発する機器の近くでの利用する際には、機器相互の電波の機器干渉による障害が発生する可能性があります。
- 2.本製品や他のBluetooth機器が発する電波の影響により、テレビ、ラジオの音声や映像にノイズが発生する場合があります。

日本国内電波法の無線認証を取得

電源電圧：12Vまたは 24V車専用

（車両の電圧は、車両の取扱説明書でご確認ください）

動作温度：-20℃ ～ +75℃（いずれも湿度は80%以下）

保存温度：-20℃ ～ +80℃（いずれも湿度は80%以下）

出力端子：USB（5V 最大1.5A）×1、USB（5V 最大0.5A）×1

お問い合わせ

◎ご不明な点がある場合は、下記まで問い合わせください。

MIRAI DRIVE PROJECT サポートセンター

フリーダイヤル:0120-015-104（平日:10:00～18:00 土日祝・年末年始12/31-1/3除く）

E-mail: axa-telema-support@cd.inbox.ne.jp

◎下記サイトをご参照いただくことも可能です。

【PCサイト】 <https://www.axa-direct.co.jp/telematics/>

【スマホサイト】 <https://www.axa-direct.co.jp/s/telematics/>

